



# BARRE SAVOYARDE NOTICE

RÉFÉRENCE : BSR 262



**Attention : Ce mode d'emploi doit être lu attentivement avant la première mise en service et doit être respecté lors de l'utilisation des produits !**

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES :

L'utilisation du dispositif de calage des charges nécessite la connaissance des normes et règlements applicables.

Le cas échéant, des réglementations spéciales doivent être respectées, par exemple pour le transport de marchandises dangereuses.

## 2. MISE EN SERVICE :

Le matériel doit faire l'objet d'un contrôle visuel avant que le dispositif d'arrimage des charges sélectionné ne soit mis en service. Si un défaut affectant la sécurité de l'arrimage est constaté, il est directement retiré du marché.

Les spécifications des fabricants avec lesquels le dispositif d'arrimage des charges est utilisé en combinaison (par exemple, remorques ou semi-remorques) doivent être respectées.

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une barre d'appui SAVOYARDE est un profilé d'aluminium extensible doté d'un dispositif de serrage des deux côtés et servant à caler la cargaison.

Caractéristiques techniques :

Profil : Aluminium



Queue : Fonte

Profil extérieur (mm) : 120 x 30

Profil intérieur (mm) : 111,2 × 25  
Poids net (kg) : 6.5  
Plage de serrage (mm) : 20-35  
Longueur (mm) : réglable, 2400~2700

#### 4. APPLICATION :

Ouvrir les dispositifs de serrage des deux côtés à l'aide du levier de serrage. Les fermetures de la barre sont placées des deux côtés et horizontalement sur les planches de réhausse de la remorques. Celle-ci doit être positionnée efficacement par rapport à la charge. Le verrouillage se fait maintenant en fermant le levier de serrage.

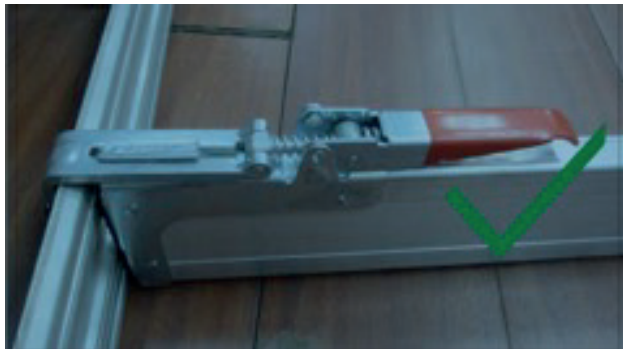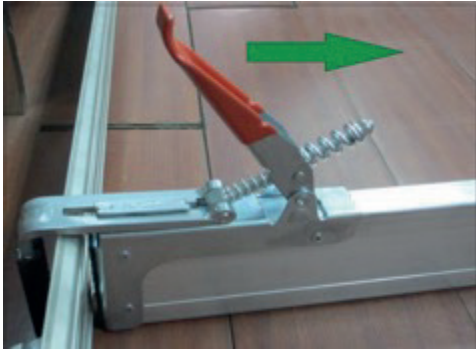

Il convient de vérifier le serrage sécurisé. Si le maintien est lâche ou si l'on peut déplacer la fermeture de la barre, il n'y a pas de verrouillage efficace. Un réglage est nécessaire.

Si le levier de serrage ne peut pas être enfoncé ou si la distance entre les mâchoires de serrage est trop grande, vous pouvez ajuster le dispositif de serrage comme suit :

La plage de serrage s'étend de 20 à max. 35 mm.



Un maintien optimal est obtenu lorsque le réglage de la vis est bon, le point mort du levier doit être dépassé.

Avant d'enlever les dispositifs de blocage de la charge, il faut s'assurer que la charge est stable et qu'elle ne peut pas glisser ou basculer. Après avoir ouvert les deux leviers de serrage, la fermeture de la barre d'appui peut être déplacée et soulevée.

**5. STOCKAGE :** la planche de charge doit être stockée de manière sécurisée pour éviter tout glissement ou chute.

**6. INSPECTION, ENTRETIEN ET CONTRÔLES RÉGULIERS :** tous les équipements d'arrimage des charges doivent être soumis à une inspection annuelle par une personne qualifiée. Un entretien régulier augmente la durée de vie et le bon fonctionnement du produit.

**7. RÉPARATION-SERVICE :** si le produit est défectueux, il peut être réparé par un spécialiste. Cela vous permet d'économiser des frais. Nous sommes à votre service.