

EXCLUSIF, S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX D'APPRENTISSAGE

DÉBUTANT

Pour guider l'enfant
lors de ses premières glisses.



INTERMÉDIAIRE

Pour laisser l'enfant libre de sa trajectoire
et lui donner la sensation de skier seul.



Ternes et visuels non contractuels - NOTIESYSKI 2018

NOTICE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi ESYSKI pour l'achat de votre harnais.


Nous avons étudié ce harnais pour faciliter et sécuriser les premiers pas de l'enfant lors de la pratique du ski. Grâce à ses boucles de réglage, il permet de s'adapter aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Il facilitera l'apprentissage tout en laissant une liberté de mouvement et une sensation de « skier seul ». L'utilisation de la longe et de la coulisse vous permettra d'adopter une position plus confortable sans déséquilibrer l'enfant lorsqu'il commencera à effectuer des virages et des descentes plus rapides.

Niveau DÉBUTANT

Utilisation SANS COULISSE

Pour les premiers pas, il est conseillé de fixer la longe de chaque côté du harnais avec les deux mousquetons sur les deux anneaux situés à l'avant de la ceinture.

Vous pourrez ainsi diriger l'enfant tant qu'il n'a pas la notion de « virages ». Utilisez la longe en la tenant avec les deux mains et pratiquez le chasse-neige pour maîtriser votre vitesse.

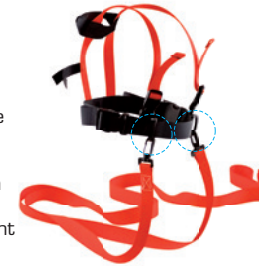

Niveau INTERMÉDIAIRE

Utilisation AVEC COULISSE

Lorsque l'enfant commence à se diriger, attachez la coulisse de chaque côté du harnais avec les deux mousquetons sur les deux anneaux situés à l'avant de la ceinture. Attachez la longe sur la coulisse.

Utilisez la poignée réglable en la tenant par une seule main. La coulisse vous permet d'adopter une position confortable et de suivre facilement les gestes de l'enfant qui se sentira libre de ses mouvements et pourra ainsi prendre de la vitesse en toute sécurité.



Astuce

Pour « tirer » l'enfant lorsque vous êtes sur du plat ou en montée, faites glisser la longe sur la coulisse en la ramenant le plus près possible des anneaux positionnés sur le devant du harnais. Pour des raisons de stabilité, il est recommandé que l'enfant se tienne à la longe.

Poignée dorsale

Le harnais dispose d'une poignée dorsale permettant ainsi de relever l'enfant en cas de chute mais aussi de l'accompagner en toute sécurité au départ des remontées mécaniques.



Pratique pour tracter l'enfant



Ce harnais est exclusivement réservé pour une utilisation de type ski. Il ne convient pas aux utilisations de type escalade ou antichute, ou toute autre utilisation non décrite dans cette notice. La société ESYSKI ne pourra être tenue pour responsable en cas d'incident lié à une utilisation non conforme à cette notice.

Nous espérons que ce harnais répondra à vos attentes. En cas de questions ou demandes d'informations, vous pouvez nous envoyer un mail à serviceclient@esyski.com ou vous connecter sur notre site internet www.esyski.com.



Éléments du harnais Du harnais Esyski

- 1**
BOUCLE réglable à ouverture rapide pour faciliter l'ajustement de la taille
- 2**
BOUCLE réglable à ouverture rapide pour faciliter l'ajustement des épaules
- 3**
POIGNÉE dorsale
- 4**
ANNEAUX permettant la fixation de la coulisse repère 5
- 5**
COULISSE avec deux mousquetons aux extrémités
- 6**
LONGE avec deux mousquetons aux extrémités et équipée d'une poignée
- 7**
POIGNÉE ajustable grâce à sa boucle réglable

Niveau DÉBUTANT Utilisation SANS COULISSE



Étapes de mise en place du Esyski pour le niveau débutant

<p>Étape 1</p> <p>Si l'enfant est de petit gabarit, épaules étroites croiser les attaches : A avec D, C avec B</p> <p>Mettre la poignée dans le dos</p>	<p>Étape 2</p> <p>Fixer la longe aux anneaux</p> <p>Retirer la longe avant d'utiliser les remontées mécaniques</p>	<p>Étape 3</p> <p>Se positionner derrière l'enfant et tenir la longe avec les deux mains</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau INTERMÉDIAIRE Utilisation AVEC COULISSE



Étapes de mise en place du Esyski pour le niveau intermédiaire

<p>Étape 1</p> <p>Si l'enfant est de petit gabarit, épaules étroites croiser les attaches : A avec D, C avec B</p> <p>Mettre la poignée dans le dos</p>	<p>Étape 2</p> <p>Fixer la coulisse aux anneaux en «4»</p>	<p>Étape 3</p> <p>Fixer la longe sur la coulisse</p> <p>Retirer la longe avant d'utiliser les remontées mécaniques</p>	<p>Étape 4</p> <p>Se positionner derrière l'enfant et tenir la longe avec une seule main</p> <p>Ne pas passer la main dans la poignée</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------