



# LOT DE SAUVETAGE

L'ESSENTIEL POUR L'ÉVACUATION DES PERSONNES

## SPÉCIAL VÉHICULES DE SECOURS

Notre lot de sauvetage a été développé avec le concours des sapeurs pompiers. Ce lot répond aux exigences des équipes d'intervention sur le terrain.

Les dimensions du sac sont standardisées afin de stocker le lot de sauvetage dans les véhicules d'intervention.

## CONTENU

Harnais, triangle d'évacuation, corde, poulies, mousquetons, longes, tout le nécessaire est présent.

Les documents pour la traçabilité de chaque élément composant ce lot sont dans une pochette protectrice intégrée au sac.

Il est également possible de stocker les documents d'intervention.

Pour plus d'informations, consultez-nous.



Sac fermé prêt à l'emploi. Avec poignée et sangles type sac à dos pour un transport facile sur intervention.

# AB STOP : RETENUE DES AIRBAGS NON DÉCLENCHÉS

Afin de protéger les secours et les victimes d'accidents routiers des déclenchements différés d'airbags, PMS Industrie a développé un système retenant les airbags conducteur et passager.

FABRICATION FRANÇAISE

## SYSTÈME CONDUCTEUR

Ref. AB STOP VL Poids 550 g



POUR VÉHICULES LÉGERS  
Ø 240 mm

Ref. AB STOP PL Poids 600 g



POUR POIDS LOURDS  
Ø 300 mm

## SYSTÈME PASSAGER

Ref. AB STOP PASS Poids 2500 g

POUR VÉHICULES LÉGERS

Grande souplesse d'utilisation grâce à ses grandes longueurs ajustables de sangle pour choisir facilement ses points d'ancrages.




## KIT COMPLET

Ref. KIT AB STOP Poids 4500 g



Élément à installer sur l'airbag du volant.

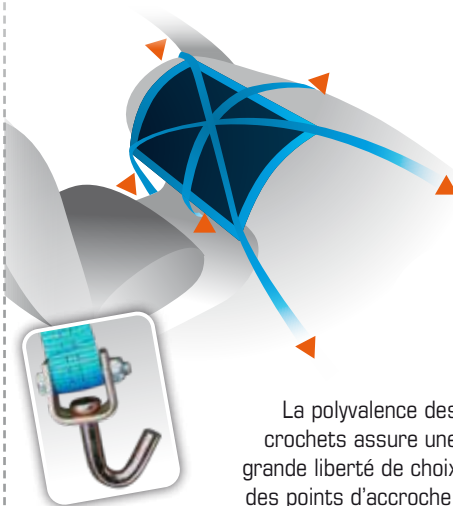

La polyvalence des crochets assure une grande liberté de choix des points d'accroche.



Le kit complet incluant les 3 éléments :

Ref. ABSTOP CO TO • Ref. ABSTOP CO PL  
Ref. ABSTOP CO PA